


組立方法

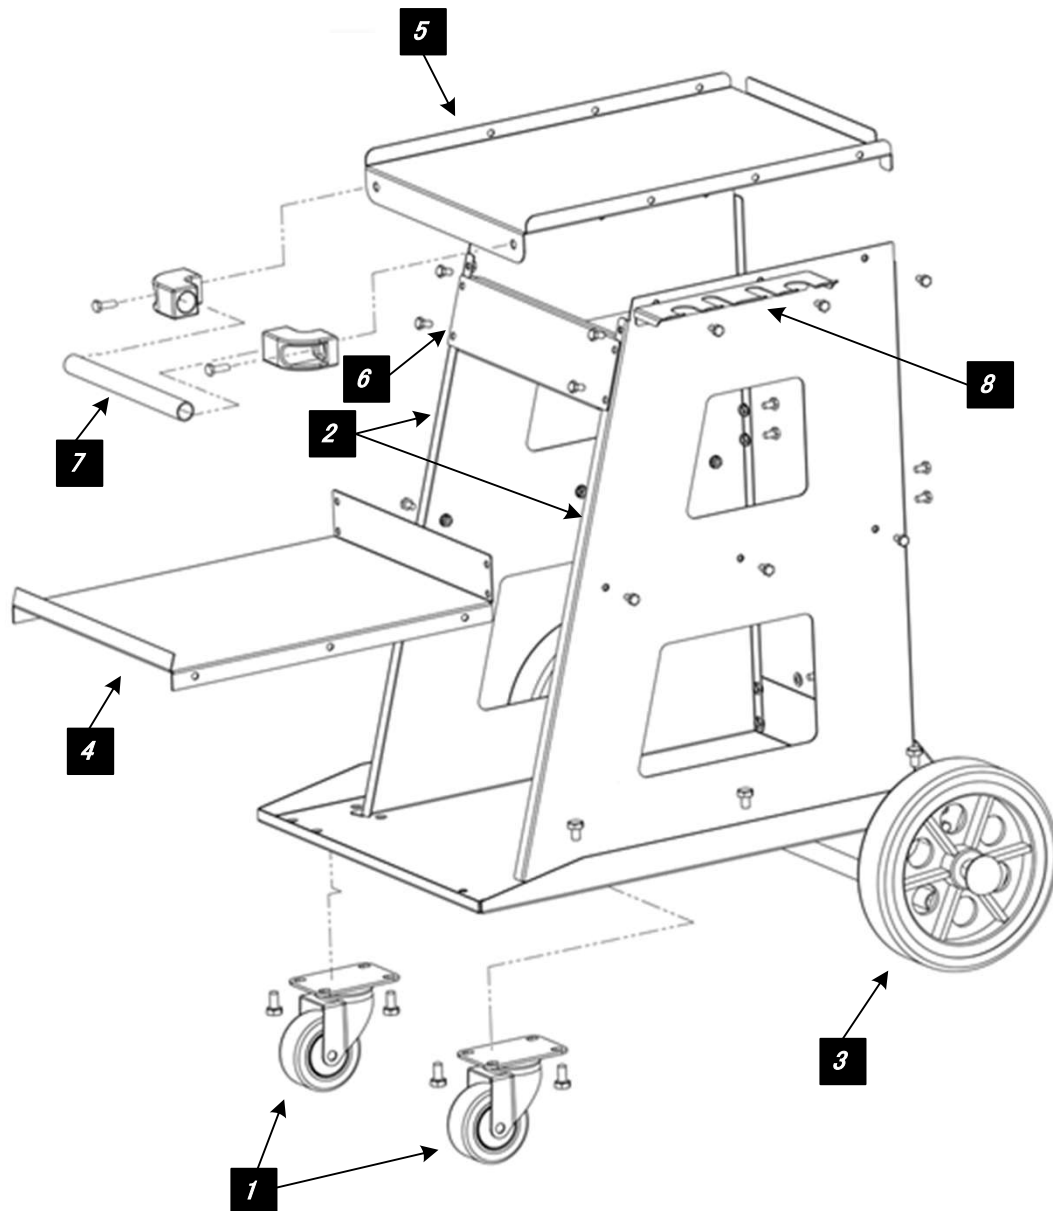


- 1 F キャスターの取り付け**
[アンダープレート]の下部に[F キャスター](※左右)を取り付けます。
固定には片側につき 4 つずつ[フランジ付ボルト (M6×8mm)]を使用します。
※[アンダープレート]の向きに注意してください。
- 2 サイドフレームの取り付け**
[アンダープレート]上部に[サイドフレーム](※左右)を取り付けます。
サイドフレームの固定には[ボルト(M6×8mm)]を片側につき 5本使用します。
※[サイドフレーム]の向きに注意してください。
- 3 R キャスターの取り付け**
[アンダープレート]を貫通した[サイドフレーム]の下部にあるキャスターシャフト用の穴に[キャスターシャフト]を通し、シャフトの左右それぞれに[R キャスター]、[ワッシャー]の順に取り付け、[キャップ](※左右)をはめて固定します。
- 4 ミドルプレートの取り付け**
左右の[サイドフレーム]の中間に[ミドルプレート]を取り付けます。
固定には[ボルト(M6×8mm)]を片側につき 5本使用します。
※[ミドルプレート]の向きに注意してください。
- 5 トッププレートの取り付け**
左右の[サイドフレーム]の上部に[トッププレート]を取り付けます。
固定には[ボルト(M6×8mm)]を片側につき 3本使用します。
※[トッププレート]の向きに注意してください。
- 6 フロントカバーの取り付け**
左右の[サイドフレーム]の正面上部に[フロントカバー]を取り付けます。
固定には[ボルト(M6×8mm)]を 4本使用します。
- 7 移動用ハンドルの取り付け**
[フロントカバー]に[ハンドル]を取り付けます。
固定には[ボルト(M6×20mm)]を 2本使用します。
- 8 ツールハンガーの取り付け**
[サイドフレーム]へ[ツールハンガー]を取り付けます。
固定には[ボルト(M6×8mm)]を 2本使用します。


※最後に各部のボルトが緩んでないか確認してください。

梱包物の内容をご確認ください


1



□ キャスター × 2



□ フランジ付ボルト
M6 × 8mm × 8

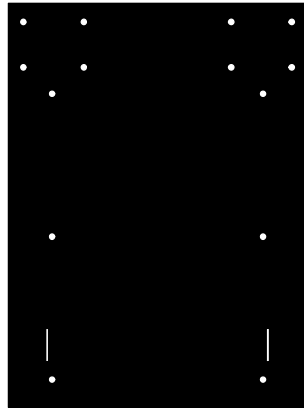


□ アンダープレート

2




□ サイドフレーム(右)

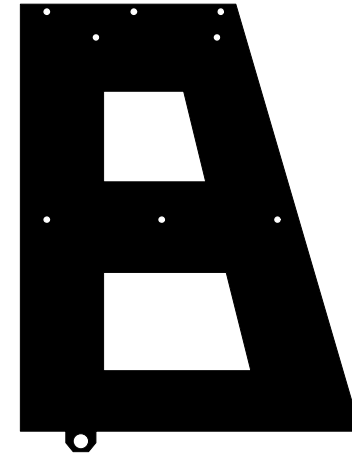


□ サイドフレーム(左)

3

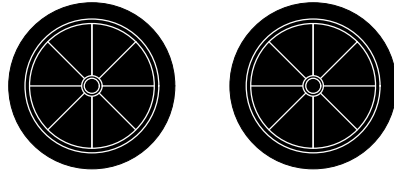

□ Rキャスター × 2



□ キャスターシャフト




□ キャップ × 2




□ Rキャスター用
ワッシャー × 2

4



□ ミドルプレート

5

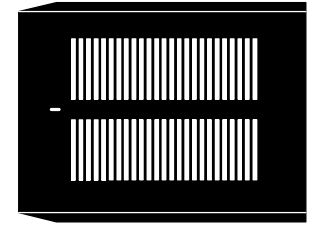

□ トッププレート

6



□ フロントカバー

7



□ 移動用ハンドル




□ 六角ボルト
M6 × 20mm × 2

8



□ ツールハンガー



□ 六角ボルト
M6 × 8mm × 30
(予備があります)