

パルスブロースタンド 取扱説明書

■ご使用上の注意点：

⚠【安全に関する警告】(人身災害の防止)

- ・飛散したゴミやホコリが目に入るのを防ぐため、保護メガネやマスクを必ず着用してください。
- ・風切り音による難聴を防ぐため、必要に応じて耳栓を着用してください。
- ・高圧空気は眼球や鼓膜、皮膚を傷つける恐れがあります。
顔周りをブローする際は必ず保護具を着用し、必要以上に皮膚へ近づけず、距離をとってください。


【本製品に関する取り扱い上の注意事項】

- ・本製品は、直射日光や紫外線、高温の場所での使用又は保管をすると、樹脂が変形・破損する事がありますので十分ご注意ください。
- ・本機は平らな床に置き、倒れないように使用してください。倒れたり、固い場所へぶつけると破損しますのでご注意ください。
- ・本機へ接続する圧縮エアは、必ずエアドライヤー、油分、水分を濾過するフィルターを通したエアをご使用ください。
- ・ご使用温度範囲は、0 ～ 60℃ となります。
- ・本来の使用目的(用途)以外ではご使用にならないでください。


■梱包内容：

- | | | |
|-------------------------|---|----|
| ① 支柱 (パルスブローガン組込み済み) | × | 1式 |
| ② 金属ベース (赤色塗装) | × | 1個 |
| ③ アルミ角パイプ (黒アルマイト) | × | 2本 |
| ④ M8 x 20 キャップボルト | × | 2本 |
| ⑤ M8 ロックナット | × | 2個 |
| ⑥ M6 x 12 キャップボルト | × | 4本 |
| ⑦ Φ10ポリウレタンチューブ (カブラ付き) | × | 1巻 |
| ⑧ 本取扱説明書 | × | 1枚 |

■本体寸法：

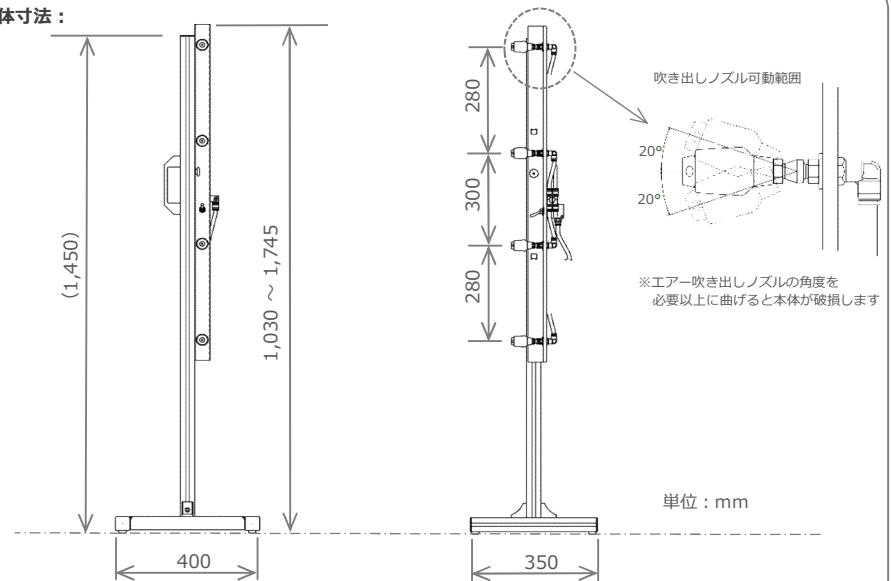


●組立1：アルミ角パイプと金属ベースを組立てます

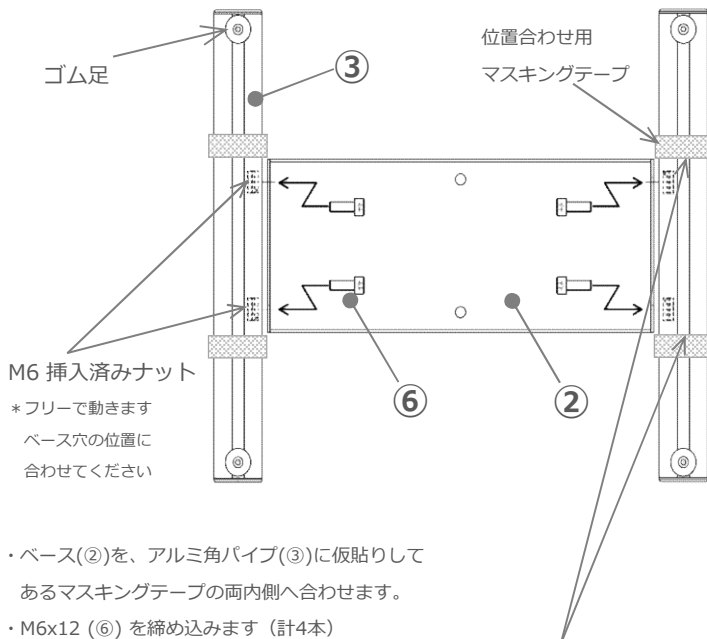

位置合わせ用マスキングテープの各内側にベースの位置を合わせます。

※ベース組立て後は、位置合わせ用マスキングテープは剥がしてご使用ください。

●組立2：支柱とベースを合体させます

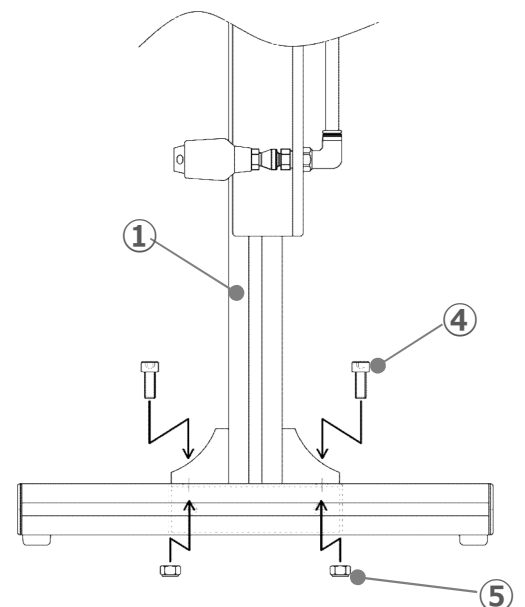

・組立て1のベースへ、支柱(①)を合体させます。


・M8x20 (④) を上から差し込み、下側からM8ロックナット(⑤)で締め付けます。

(計2組)


※M8ナットは緩み止め機構となっておりますので締め付けには力が必要です。

パルスブロー スタンド 取扱説明書


●組立て3: エアチューブ接続

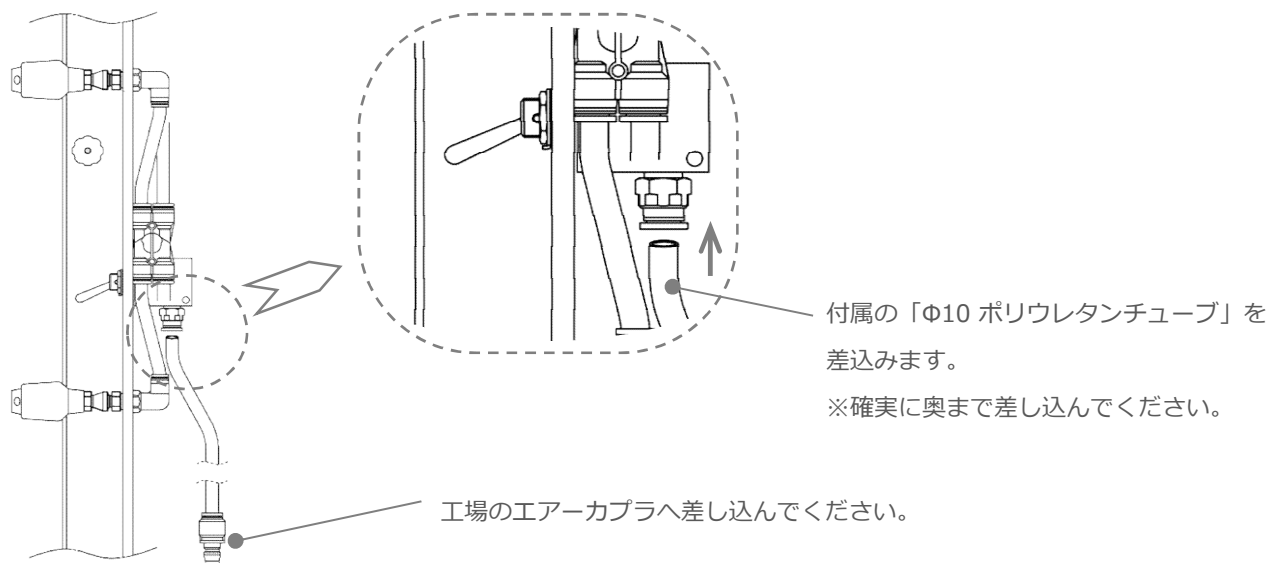

●ご使用方法 (手順)

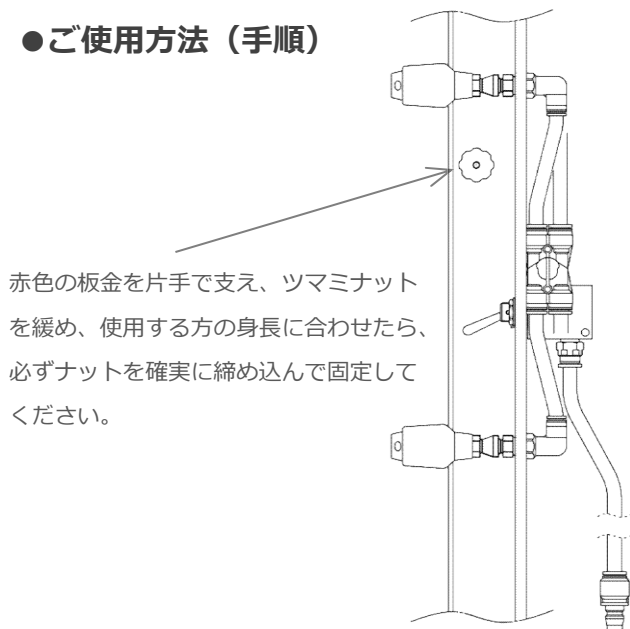

トグルスイッチを上上げると
「ON」になりエアーが吹き出します。
エアーを止める時はスイッチを
下げれば止まります。

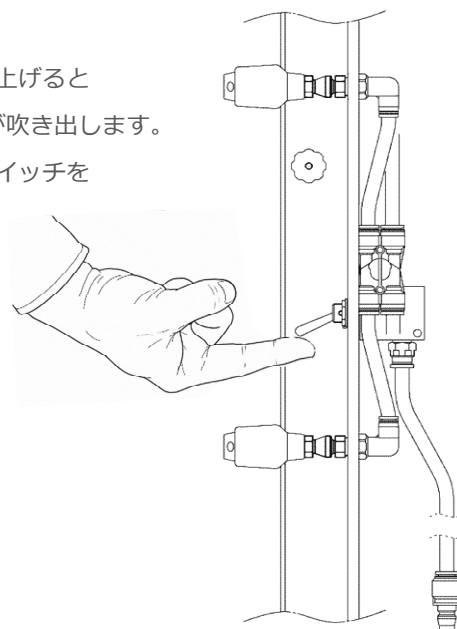

- ・エアー噴出しスイッチ (レバー) を上げ「ON」にします。
圧縮エアーが吹き出します。
- ・本機とある程度の距離を取り、体を回転させて全体のコロリを吹き飛ばします。
(衣類に付着しているコロリの程度により、数回繰り返しても良いです)
- ・終了したらスイッチ (レバー) を下げ「OFF」にして終了です。

※吐出量や噴出し圧力は、工場内のコンプレッサー能力、配管径や配管長さに依存します。

- 仕様: 支柱、足部: アルミ押出材 (黒アルマイト処理)
側板、ベース: スチール/SPCC (赤色塗装)
エアーバルブ: 本体アルミニウム合金
各 接 手 類: 黄銅 (無電解ニッケルメッキ)
パルスガン: ポリアセタール樹脂
常用使用圧力: 0.5MPa (入力圧力 MAX 0.8MPa)
本 体 重 量: 6.94 kg (付属ポリウレタンチューブ含まず)

付 属 品: ポリウレタンチューブ (外径: 10mm、内径: 6.5mm 長さ約5m) ハイカブラ付き

※色や仕様は予告なく変更することがあります



株式会社

トーヨー

■ I P S 埼玉営業課
〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2230-1
TEL 04 (2935) 0625

Rev 1.0